Gebrauchsanweisung:
Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com.

Produktbeschreibung:
Als die neue Form von der eVic VT sieht eVic-VTC Mini viel kleiner und modischer aus.
Es gibt verschiedene anziehende Farben, von denen der Kunden frei auswählen kann. Darüber hinaus macht der auf die austauschbare 18650 basierende integrierte magnetische Batterie -Deckel unseren neuen Produkt ganz beliebt. Mit Hilfe von eGo One Mega Zerstäuber kann es das Beste aus die starke Kraft von 60w und die Kontrollesystem für unbeständige Temperaturen machen. Und die ausbaufähige Firmware kann als die Höhepunkt des Produktes gegolten.

Spezifikation:
Größe: 22,20 * 38,20 * 82,00 mm
Ausgabemodus: VT-Ti/VT-Ni/VW/Bypass-Modus
Ausgangsleistung: 1-60w
Widerstandsbereich: 0,05-1,0 Ohm für den VT-Modus
0,1-3,5 Ohm für VW / Bypass-Modus
Temperaturbereich: 100-315° C / 200-600° F

Wie man es verwendet:
1. Ein-/Ausschalten:
Schieben Sie den rückseitige Batterie Deckel und legen Sie eine 18650-Zelle in den Batteriekörper ein. Drücken Sie die Feuer-Taste 5 Mal schnell hintereinander, um das Gerät ein- und auszuschalten.
(Empfehlungen: Hoch-Rate 18650 Zellen, zum Beispiel: Sony US18650VTC4)

2. Vaping: Einfach Taste während des inhalieren oder paffen gedrückt halten.

3. Heimlichkeit-Funktion: Während das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie gleichzeitig die Feuer-Taste und die linke Regelungstaste um zwischen den Funktionen Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln. Während der Stealth-On Einstellung können Sie auch ohne Bildschirmanzeige vapen. Um schnell Ihre Einstellungen im Stealth-On Modus zu überprüfen drücken Sie einfach auf den Feuerknopf.

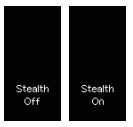

4. Einstellung Lock-Funktion: Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die beiden regulatorischen Tasten. Es kann zwischen der Einstellung Lock Funktion und Einstellung Unlock Funktion wechseln. Bei der Einstellung Lock-Modus, wird der Regelungstaste nicht funktionieren, um eine zufällige VT / VW / Bypass Einstellungsanpassung zu verhindern.

Wechsel zwischen VT / VW / Bypass-Modus:
1. Drücken Sie dreimal die Feuertaste um in das Menü zu gelangen.
Der OLED-Bildschirm zeigt in 4 Zeilen folgende Informationen:
(1)Temp Ni (VT-Ni), Temp Ti (VT-Ti) und Power (VW)
(2)Im Temp Modus wird die Leistung angezeigt (VW) und im Power Modus wird die Spannung angezeigt.
(3)Atomizer Widerstand. Im VT Modus wird ebenfalls der Resistance Lock angezeigt.
(4)Vapor Informationen (Akku Anzeige, Anzahl der Züge und Vapor Zeit)
2. Nachdem Sie den Feuerknopf 3x kurz in Folge gedrückt haben, erkennen Sie an der blinkenden ersten Zeile, dass Sie sich im Menü befinden. Drücken Sie die rechte Regelungstaste, um zwischen den VT-Ni, VT-Ti, VW und Bypass-Modus zu wechseln. Mit dem Feuerknopf bestätigen Sie Ihre Auswahl. Sie können das Gerät auch 10-mal blinken lassen um die Auswahl zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

VT-Ni und VT-Ti-Modus:
Bei dem VT-Modus kann die Spulentemperatur mit der Regelungstaste eingestellt werden(100 bis 315 ℃ oder 200-600℉). Während die Temperatur bei dem Drücken des linken Taste zurückgeht, wird die Temperatur bei dem Drücken der rechten Regelungstaste zunimmt. Ein kurzes Drücken der Regelungstaste erhöht oder senkt die Temperatur in Schritten von 5 ℃ oder 10℉. Ein langes Drücken der linken oder rechten regulatorischen Taste wird die Temperatur rasch verringern oder erhöhen.





Zusätzliche VT-Modus-Funktionen:
1. Lock / Unlock den Zerstäubers-Widerstand bei VT-Modus:
Drücken Sie die Feuer-Taste dreimal und öffnen Sie das Menü. Drücken Sie die linke regulatorische Taste zweimal und die dritte Reihe blinkt. Drücken Sie die rechte Regelungstaste um den Widerstand des Zerstäubers zu lock oder zu unlock. Wenn das Lock Zeichen angezeigt wird, bedeutet es, dass die Widerstands gesperrt ist.



Hinweis: Sperren Sie den Widerstand nur wenn die Heizwendel Raumtemperatur hat. Dadurch wird die richtige Wert des „Basis Widerstandes" des Verdampfers eingestellt. So lange Sie die Spule nicht wechseln wird die Temperatur korrekt angezeigt. Ist der Widerstand gesperrt, können Sie den Tank abmontieren egal ob bei heißer oder kalter Spule. Die Parameter bleiben gleich.
Bitte entsperren Sie Widerstand bevor Sie den Verdampfer wechseln. Im Resistance Unlock Modus, vergewissern Sie sich, dass die Heizwendel Raumtemperatur hat.

2. Installation einer neuen Verdampfer Spule:
Wenn Sie den Verdampfer ersetzen und austauschen ist ein "Reset" des Verdampfer Basis Widerstandes notwendig. Damit ist der Widerstand der Verdampferspule bei Raumtemperatur gemeint. Nach dem Sie die Verdampfer Spule ausgetauscht haben, halten Sie den Feuerknopf, bei abmontierten Tank, gedrückt um den "Reset" zu starten. Nachdem Sie den Tank wieder angeschraubt haben, erscheint auf dem Display die Meldung: "New Coil Right, Same Coil Left". Drücken Sie die rechte regulatorische Taste zur Bestätigung, dass eine neue Spule eingebaut ist.

Erscheint diese Nachricht aus anderen Gründen - vor allem bei der Neuinstallation der gleichen Spule, der noch vom letzten Einsatz warm ist - Drücken Sie die linke regulatorische Taste. Der "Basiswiderstand" wird nicht zurückgesetzt.
Denken Sie immer daran den Betriebsmodus mit dem verwendeten Material (Draht und Spulen) anzupassen damit eine korrekte Temperaturanzeige gewährleistet ist.

3. Einstellung der Leistung im VT-Modus:
Die Leistung kann im VT-Modus angepasst warden. Drücken Sie die Feuertaste 3 x um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die linke regulatorische Taste und die zweite Reihe blinkt. Dann drücken Sie die rechte Reglungstaste, um die Leistung einzustellen. Drücken Sie den Feuerknopf zur Bestätigung.

Hinweis:
1. Der VT Modus unterstützt maximal 1,0 Ohm. Das Gerät wechselt automatisch in den VW-Modus wenn der Widerstand mehr als 1,0 Ohm beträgt.
2. Wenn Kanthal Draht in VT-Modus angewendet ist, wird das Gerät nach der Arbeit für 2 Sekunden automatisch in den VW-Modus wechseln.

VW-Modus:
Bei dem VW-Modus kann die Ausgangsleistung von 1 W bis zum 60 W eingestellt werden, indem Sie die Regelungstaste rechts zur Zunahme, und links zur Abnahme drücken. Langes Drücken der linken oder rechten regulatorische Taste wird die Leistungseinstellung rasch verringern oder erhöhen.

Bypass-Modus:
Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus von der Spannung. Bei diesem Modus kann das Gerät einwandfrei funktionieren, nur wenn nur der Widerstand des Zerstäuber-Kopfs unter den Bereich von 0.1-3.5ohm.

Umschalten zwischen Batterielade, Dampfzeit und Stoß Zähleranzeige:
Drücken Sie die Feuer-Taste dreimal um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die linke regulatorische Taste 3 mal und die vierte Reihe blinkt. Drücken Sie jetzt die rechtliche regulatorische Taste, um zwischen Batterielade, Dampfzeit(Sekunden) und Stoß Zähleranzeige umzuschalten. Wenn Sie sich in den Modi Vapor-Zeit und Anzahl der Züge befinden, können Sie durch langes drücken der Feuer-Taste gespeicherte Datensätze löschen.





Tipps zur Nutzung der VT Verdampferköpfe
1. Wenn Sie einen neuen VT Verdampferkopf verwenden, tropfen Sie ein paar Tropfen e-Liquid auf die Watte des Verdampferkopfes um ihn anzufeuchten. Dadurch wird eine schnellere und bessere Leistung gewährleistet.
2. Wurde der Verdampfer nach dem Befüllen für mehr als einen Tag nicht genutzt, kann dies, beim betätigen der Feuertaste, zu einem Pfeifen führen.
3. Dadurch kann die Heinzwendel ihre Schutztemperatur nicht erreichen. Bitte drücken Sie den Feuerknopf und blasen Sie das überschüssige e-Liquid aus den Lufteinlasslöchern.

4. Um die Watte vor Brennen zu schützen, bitte nicht damfen, wenn das Gerät kein Liquid mehr hat.

Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:
Über 10 Sek.-Schutz: Halten Sie die Taste länger als 10 Sekunden gedrückt schaltet sich das Gerät automatisch ab und zeigt: Over 10s Protection.

Verdampfer Schutz: Falls eine Überspannung auftritt, zeigt das Gerät: Atomizer Short.
Schwache Batterie-Alarm: Bei dem VT / VW-Modus, wenn das mit einem Zerstäuber installierten Gerät mit der Spannung der Batterie unter 2,9 V funktioniert, zeigt das Gerät: Schwache Batterie. In der Zwischenzeit wird die Ausgangsleistung entsprechend reduziert werden.



Akku schwächelt: Sinkt die Spannung des Akkus unter 3,3 V zeigt das Gerät: Battery Low. Drücken Sie weiterhin den Feuerknopf zeigt das Gerät: Battery low lock. Das Gerät ist erst wieder Einsatzbereit wenn der Akku geladen wurde.

Entriegeln der Akku fast leer ist: Sobald der Ladevorgang Unterspannungsschutz begonnen wird freigegeben.

Zerstäuber Low-Alarm: Wenn der Widerstand des Zerstäuber niedriger als 0.1ohm bei

VW-Modus oder niedriger als 0.05ohm bei VT-Modus ist, wird der OLED- Bildschirm "Zerstäuber Low" angezeigt werden.

Temperatur-Schutz: Ist im VT Modus die aktuelle Temperatur der Spule höher als die eingestellte Temperatur zeigt das Gerät: "Protection".
Temperatur Alarm: Erreicht das Gerät eine Temperatur von über 70 ℃ schaltet sich das Gerät automatisch ab und auf dem Display erscheint: "Device Too Hot".

Austausch von Verdampferköpfen
Schrauben Sie die Verdampfer Basis vom Tank.
Schrauben Sie den Verdampferkopf von der Verdampfer Basis. Schrauben Sie den neuen CL Verdampferkopf auf die Verdampfer Basis und ziehen diesen fest. Schrauben Sie die Verdampferbasis und den Tank zusammen und schrauben dann den ganzen Verdampfer an den Akku. Die eVic-VTC Mini ist wieder einsatzbereit.

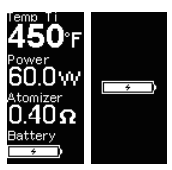

Akku aufladen
Wenn Sie im Display die Akkuanzeige ausgewählt haben (vierte Zeile) wird die verbleibende Akkukapazität angezeigt. Die Anzeige blinkt wenn die Restkapazität auf unter 10% sinkt. Der Akku kann mit dem, im Lieferumfang enthaltenen, USB-Kabel aufgeladen werden. Es dauert ca. 3 Stunden mit einem 1A Wandladegerät bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie Ihre eVic VTC Mini nur direkt von Joyetech reparieren. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Die eViC VTC Mini sollte bei einer Temperatur von -10 ℃ (14 ℉) bis 60 ℃ (140 ℉) betrieben und zwischen 0 ℃ (32 ℉) bis 45 ℃ (113 ℉) aufgeladen werden.
3. Der eVic VTC Mini Akku wurde aus original Joyetech Komponenten hergestellt. Bitte verwenden Sie nur von Joyetech autorisierte Komponenten. Wenn Sie Ihren eVic VT mit nicht autorisierten Komponenten verwenden kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen.
4. Im Betrieb hat eVic-VTC Mini bestimmten charakteristischen Klang. Dieser Klang ist ganz leicht in Volumen und kann normalerweise nur mit der fachlichen Vorrichtung bei dem Haltung in der Nähe des Ohres festgestellt werden. EVIC-VTC Mini Boost Schaltung Induktivität sendet ein kontinuierliches hochfrequentes Summen. Dieses Geräusch ist normal und sollte keine Sorge in anderen Geräten verursachen, die sonst normal funktionieren. Wenn das Gerät ohne Verwendung nach einem Zeitraum von 3 Minuten in den Standby heruntergeht, oder wenn die Leistungstaste 5 mal gedrückt wird, wird so einen Klang sofort aufhören.

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:

1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.
2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten.
* Schäden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).
3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.
4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.

Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor.
Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Notice d' utilisation:

Merci d' avoir choisi un produit Joyetech. Veuillez lire ce manuel avec attention avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site fr.joyetech.com.

Présentation du produit:

eVic-VTC Mini, une nouvelle version d' eVic VT, est beaucoup plus mignon et plus à la mode en apparence.
Les multiples choix de couleurs attrayantes et son nouveau couvercle de la batterie magnétique intégrée basée sur interchangeable 18650 font cet appareil plus populaire. Avec eGo One Mega d' atomiseur, il est le meilleur de la haute puissance de 60w et le système de contrôle variable de la température.
Le microprogrammeévolutif met également le dispositif en évidence.

Spécifications:

Dimensions: 22.20 * 38.20 * 82.00mm
Mode de sortie: VT-Ti/VT-Ni/VW/ Mode Bypass
Puissance de sortie: 1-60w
Plage de résistance: 0.05-1.0ohm pour Mode VT
0.1-3.5ohm pour VW / Mode Bypass
Plage de température: 100-315 ° C / 200-600 ° F

Comment utiliser:

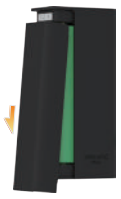

1. Source d'alimentation Allumer / Éteindre:
Faites glisser la batterie couvercle et mettez une cellule 18650 dans le corps de la batterie. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois en succession rapide pour faire allumer ou éteindre l'appareil. (Recommandation: cellule 18 650 haut-débit, , par exemple: Sony US18650VTC4)

2. Vapotage: appuyer sur le bouton puis inhaler.

3. Fonction de discrétion: Lorsque l'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton de tir et le bouton de réglementation gauche. Le vapotage est possible en mode discrétion, l' affichage sur l' écran disparaît. Vous pouvez visualiser vos paramètres en appuyant rapidement sur le bouton.

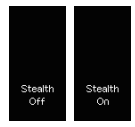

4. Fonction de verrouillage des réglages: Pendant que l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les deux boutons de réglementation. Cela va basculer entre la fonction de verrouillage des réglages et la fonction de déverrouillage des réglages. En mode de verrouillage des réglages, le bouton de réglementation ne fonctionnera pas pour empêcher les ajustements de réglage accidentels VT / VW / Bypass.

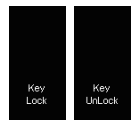

Décalage entre VT / VW / Mode Bypass:

1. Appuyer sur le bouton 3 fois pour entrer dans le menu.
L' écran OLED affiche 4 niveaux d' information :
(1) la température en Nickel, la température en Titane, et la puissance en watt et en volt.
(2) Sous le mode température variable (VT), il affiche la puissance en watt et en volt.
Sous le mode wattage ou voltage variable (VW ou VV), il affiche le voltage.
(3) Résistance : en mode VT, la valeur de la résistance verrouillée s' affiche également.
(4) Information de vapotage (niveau de charge de la batterie, le nombre de bouffées, et la durée des inhalations).
2. Appuyer 3 fois sur le bouton, la première rangée d' information clignote pour indiquer que vous êtes dans le menu. Appuyez sur le bouton droit de réglementation pour basculer entre VT-Ni, VT-Ti, VW et Mode Bypass. Appuyer sur le bouton ou laisser clignoter 10 fois pour valider votre choix.

Mode VT-Ni et VT-Ti:

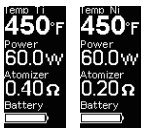

En Mode VT, la température de la bobine peut être ajustée (100-315℃ ou 200-600˚F) avec le bouton de réglementation. La pression sur le bouton droit de réglementatio va augmenter la température tout en appuyant sur le bouton gauche de réglementation va diminuer la température. Une brève pression sur le bouton de réglementation va augmenter ou diminuer la température par incréments de 5℃ ou 10F. Une longue pression sur le bouton gauche ou droit de réglementation va rapidement diminuer ou augmenter le réglage de la température.

Fonctions supplémentaires:

1. Verrouillage / déverrouillage de la résistance de l'atomiseur en Mode VT:
Appuyez sur le bouton de tir trois fois pour entrer dans le menu. Appuyez sur le bouton gauche de réglementation 2 fois, et la troisième rangée se met à clignoter. Appuyez sur le bouton droit de réglementation pour verrouiller ou déverrouiller la résistance de l'atomiseur. Lorsque le signe de verrouillage est affiché, il démontre que la résistance est verrouillée.



Note: Le verrouillage de la résistance doit se faire à température ambiante. Cela permet le verrouillage de la bonne valeur de résistance pour l' atomiseur. La température restera précise tant que la bobine reste inchangée. Une fois la résistance verrouillée, vous pouvez retirer le réservoir, que la bobine soit chaude ou froide, les paramètres enregistrés seront conservés.
Veuillez déverrouiller la résistance avant de remplacer l' atomiseur sinon les paramètres de températures ne fonctionneront pas normalement. Lorsque la résistance est déverrouillée, veuillez remplacer la bobine à température ambiante pour conserver la température enregistrée.

2. Installation d' un nouvel atomiseur:
Lors du remplacement de l' atomiseur, une remise à zéro la résistance de l'atomiseur peut être demandée, pour être adaptée à la température ambiante.
Après avoir changé la bobine de l' atomiseur, allumez la batterie pendant que le réservoir est enlevé pour lancer une réinitialisation. Après avoir réinstallé le réservoir, un message " New Coil Right, Same Coil Left " apparaît sur l'écran. Appuyez sur le bouton droit de réglementation pour confirmer qu'une nouvelle bobine a été aménagée.

3. Ajustement du wattage en mode VT:
Le wattage peut être ajusté en mode VT. Appuyez sur le bouton 3 fois pour entrer dans le menu. Appuyez sur le bouton gauche de réglementation, et la deuxième rangée se met à clignoter. Ensuite, appuyez sur le bouton droit de réglementation pour régler la puissance et appuyez sur le bouton de tir à confirmer.

Note: le fil de résistance supporté pour la variation de température est de 1 ohm maximum. L' appareil proposera directement le mode VW si la résistance détectée est supérieure à 1 ohm.
Lorsque le fil Kanthal est appliqué en Mode VT, l'appareil sera également commuté automatiquement en Mode VW après un fonctionement pendant 2 secondes.

Mode VW:

En Mode VW, la puissance de sortie peut être réglée de 1W à 60W en appuyant sur le bouton de réglementation, le droit pour augmenter, et le gauche pour diminuer. Une longue pression sur le bouton gauche ou droit de réglementation va rapidement diminuer ou augmenter le réglage de la puissance.

Mode Bypass:

Le Mode Bypass est un mode de sortie directe de la tension. Dans ce mode, il ne reste qu'au atomiseur qui a une résistance de la tête moins de 0.1-3.5ohm peut fonctionner l'appareil correctement.

Décalage entre Charge de la batterie, Temps de vapeur et Compteur de bouffée:
Appuyer sur le bouton 3 fois pour entrer dans le menu. Appuyez sur le bouton gauche de réglementation 3 fois, et

la quatrième rangée se met à clignoter. Puis, appuyez sur le bouton droit de réglementation pour basculer entre la charge de batterie restante, le temps de vapeur (secondes) et l'affichagede compteur de bouffée. En mode durée de bouffées ou nombre de bouffées (clignotements) ; appuyer longuement sur le bouton pour effacer les données enregistrées pour chaque mode.

Conseil d' utilisation de la tête d' atomiseur
1. Lorsque vous utilisez une tête d' atomiseur VT, veuillez verser quelques gouttes d' e- liquide sur le coton de la tête d' atomiseur et de vérifier qu'il est humide avant la première utilisation pour atteindre les meilleures performances.
2. Si l' atomiseur est resté inutilisé pendant une journée après le remplissage e - liquide, il peut y avoir des sifflements lors du vapotage, ce qui est normal.
3. Si redondants pieux e-liquid autour de la bobine, puis parfois la bobine ne peuvent pas atteindre la température de protection lors de l'utilisation. S' il vous plaît appuyez sur le bouton de tir et souffler redondante e-jus à travers des trous d'écoulement d'air, si ce problème se produit.
4. Ne pas vaper lorsque l' appareil ne contient pas de e-liquide et de protéger le coton et la qualite de la vape.

Indication de dysfonctionnement et de protection

Protection au-delà de 10s: lorsque vous appuyez sur le bouton pendant plus de 10 secondes, la puissance de sortie se coupe et l' écran affiche “Over 10s Protection”.

Protection court-circuit de l' atomiseur: en cas de court-circuit de l' atomiseur l' écran OLED affiche le message “Atomizer Short”.

Alerte de batterie faible: Dans le Mode VT / VW, lorsque l'appareil installé avec un atomiseur fonctionne et la tension de batterie est inférieure à 2,9 V, l'appareil affiche: Batterie faible. Pendant ce temps, la puissance de sortie est réduite en conséquence.

Protection en cas de baisse de la tension: lorsque le voltage de la batterie est inférieur à 3.3V, l' écran affiche : ‘Battery low’ . Dans ce cas si vous appuyez sur le bouton, l' écran affiche : ‘Battey low, lock’ , et l' appareil se bloque. Recharger la batterie pour la débloquer.



Déverrouillage de la batterie : dès le rechargement, la protection se déverouille aussitôt.

Alerte d' atomiseur faible: Lorsque la résistance d'atomiseur est inférieur à 0.1ohm en Mode VW ou inférieur à 0.05ohm en Mode VT, l'écran OLED affiche “Atomiseur faible”.

Protection de température: en température variable, si la température réelle de la bobine est supérieure à la température enregistrée, l'appareil affiche: “Protection”.

Alerte de température: si la température dépasse 70°C, l' appareil s' éteint

automatiquement et l' écran affiche “Device Too Hot”.

Remplacement de la tête d' atomiseur
Dévissez la base d' atomiseur du réservoir.
Dévissez la tête d' atomiseur de la base. Vissez la nouvelle tête d' atomiseur CL sur la base d' atomiseur serrez fermement. Remonter la base d'atomiseur sur le réservoir. Connectez l'atomiseur assemblé à la batterie et l' eVic - VT est prêt à l' emploi .

Rechargement de la batterie :

Si vous sélectionnez l' indicateur du niveau de la batterie sur la quatrième ligne, le niveau de charge restant s' affiche sur l' écran OLED. L' indicateur de batterie clignote lorsque la batterie est inférieure à 10%. La batterie peut être rechargée via le câble USB fourni. La durée de chargement est de 6 heures avec un adaptateur mural 1AMP.

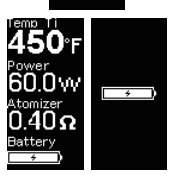

Précautions

1. Ne faire réparer votre eVic VTC Mini que par Joyetech. Ne pas tenter de réparer soi-même au risque d' endommager votre produit ou de vous blesser.
2. L' eVic VTC Mini doit être utilisé dans des environnements secs et à des températures comprises entre -10°C et 60°C, et chargée à des températures comprises entre 0°C et 45°C.

3. L' eVic VTC Mini a été conçu avec des composants Joyetech authentiques. L' utilisation de composants d' autres marques peut occasionner un mauvais fonctionnement de l' eVic VT ou l' endommager et ne sera pas couvert par la garantie.
4. eVic-VTC Mini a certaine caractéristique sonore en fonctionnement. Ce son est très faible en volume, et peut être détecté seulement en mettant l'appareil près de l'oreille. L' inducteur de circuit d'amplification d' eVic-VTC Mini émet un bourdonnement continu à haute fréquence. Ce bruit est normal, et ne doit pas susciter les inquiétudes dans tout appareil qui se fonctionne normalement. Lorsque l'appareil passe en mode veille après une période de 3 minutes sans utilisation, ou si le bouton d'alimentation est pressé 5 fois, ce son cessera immédiatement.

Garantie

Merci de consulter la carte de garantie Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. Notre garantie ne couvre pas les produits achetés à des tiers non agréés par Joyetech.

Joyetech s'engage à des réparations du produit sous garantie selon les termes et conditions ci-après :

1. La garantie prévoit de réparer gratuitement les articles défectueux de la marque Joyetech uniquement. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

2. La garantie contractuelle ne peut être appliquée dans les cas suivants :
* L' acheteur ne peut pas fournir la carte de garantie délivrée avec le produit ainsi que la facture d' achat originale.

* Le produit est utilisé de façon anormale ou des réparations non autorisées sont effectuées.
* Les défauts ou dommages sont liés à toute cause extérieure excessive telle qu' une chute.
* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation non conforme aux conditions d'utilisation recommandées (voir la rubrique « Précautions d' utilisation » dans le manuel d'utilisation).
Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation anormale d' eau ou tout autre liquide (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).
* Les défauts ou dommages sont dus à une utilisation de produits qui ne sont pas de la marque Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation par exemple).

3. La garantie contractuelle ne couvre pas les articles personnels, ni les consommables comme (liste non exhaustive) : les embouts, cartouches, têtes d' atomiseurs, tours de cou, étuis, et autres accessoires.

4. La garantie contractuelle ne couvre pas les produits qui ne portent pas la marque Joyetech. Elle s' applique uniquement à tous les produits de la marque Joyetech pour une période de 90 jours à partir de la date de la facture d'achat.

Joyetech se réserve le droit d' une décision définitive portant sur les conditions de garantie.
Joyetech peut interpréter et réviser le contenu de ces termes de garantie à tout moment.

Notice for Use:

Thank you for choosing Joyetech! Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Product Introduction:

eVic-VTC Mini, a new version of eVic VT, is much cuter and more fashionable in appearance.
The multiple choices of attractive colors and its new integrated magnetic battery cover based on interchangeable 18650 make this device more popular. With eGo One Mega atomizer, it makes the best of high power of 60w and variable temperature control system. The upgradable firmware also highlights the device.

Specification

Size: 22.20*38.20*82.00mm
Output Mode: VT-Ti/VT-Ni/VW/Bypass Mode
Output Wattage: 1-60w
Resistance Range: 0.05-1.0ohm for VT mode
0.1-3.5ohm for VW/ Bypass mode
Temperature Range: 100-315°C/ 200-600°F

How to use:

1. Power on/off:
Slide down the battery back cover and put one 18650 cell into the battery body. Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off. (Recommends: High-rate 18650 cells, for example: Sony US18650VTC4)

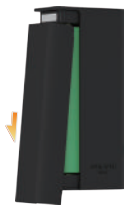

2. Vaping: Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the Fire button and exhale.

3. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the left regulatory button. This will switch between Stealth on and Stealth off function. In Stealth on Mode, you can vape with the OLED screen off. To quickly see your settings in stealth on mode, you can tap the fire button to display the settings.

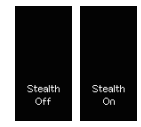

4. Adjustment Lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons. This will switch between Adjustment Lock and Adjustment Unlock function. In Adjustment Lock mode, the regulatory button will not function to prevent accidental VT/VW/Bypass setting adjustments.

Shift Between VT/VW/Bypass Mode:

1.Press the fire button 3 times to enter the menu.
The OLED screen presents 4 rows of information:
(1) Temp Ni (VT-Ni), Temp Ti (VT-Ti), Power (VW) and Bypass
(2) In Temp Mode, this row displays output power (W).
In Power and Bypass Modes, it will display output voltage (V).
(3) Atomizer Resistance. In VT Mode, this will also display the Resistance Lock.
(4) User information (battery indicator, total vapor puffs and vaping time)

2.After pressing the fire button 3 times, the first row will flash to indicate you enter into the menu. Press the right regulatory button to switch between VT-Ni, VT-Ti, VW and Bypass mode. Press the fire button, or leave the display to flash 10 times on the current setting to confirm and exit the menu.

VT-Ni and VT-Ti Mode:

In VT mode, coil temperature can be adjusted (from 100-315℃ or 200-600°F) with the regulatory button. Press the right regulatory button will increase temperature while pressing the left regulatory button will decrease temperature. A momentary press of the regulatory button will increase or decrease the temperature by increments of 5℃ or 10°F. Long pressing the left or right regulatory button will rapidly decrease or increase the temperature setting.

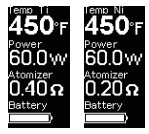

Supplementary VT Mode Functions:

1. Lock/unlock the atomizer resistance in VT mode:
Press the fire button three times and enter into the menu. Press the left regulatory button 2 times, and the third row will blink. Press the right regulatory button to lock or unlock the resistance of the atomizer. When the lock sign is displayed, it indicates the resistance is locked.
Note: Please lock the resistance only when the coil is at room temperature. This will lock the correct "base resistance" of the atomizer. Temperature control will remain accurate, as long as the coil is not changed. Once the resistance is locked, you can remove the tank when the coils are hot or cold and it will function under the same parameter.
Please unlock the resistance before you change to a different atomizer or the VT system will not work correctly. In Resistance Unlock mode, please ensure any new coil is at room temperature when first used to retain temperature accuracy.



2. New atomizer coil installation:
When replacing the atomizer, whose atomizer resistance is larger than the previous one to some degree, resetting of the atomizer "base resistance" may be required – this is the resistance of the atomizer coil when it is at room temperature.
After fitting a new atomizer coil, press the power button while the tank is removed to initiate a reset. After you reinstall the tank, a message "New Coil Right, Same Coil Left" will appear on the display. Press the right regulatory button to confirm that a new coil has been fitted.
Should you see this message for any other reason – especially when reinstalling the same coil that

is still warm from recent use – press the left regulatory button so that the "base resistance" is not reset.
Always remember to change the operational mode to suit the coil material that you have fitted to ensure that temperature control is accurate.

3. Wattage Adjustment in VT mode:
Maximum initial wattage can be adjusted in VT mode. Press the fire button 3 times to enter the menu. Press the left regulatory button, and the second row will blink. Then press the right regulatory button to adjust the wattage, and press fire button to confirm.
Note: VT mode only supports a maximum of 1.0 ohm. The device will automatically switch to VW mode when the resistance is larger than 1.0 ohm.
When Kanthal Wire is applied in VT mode, the device will also automatically switch to VW mode after working for 2 seconds.

VW Mode:

In VW mode output wattage can be adjusted from 1W to 60W by pressing the regulatory button, right to increase, and left to decrease. Long pressing the left or right regulatory button will make the wattage setting rapidly decrease or increase.

Bypass Mode:

Bypass mode is a direct output mode of voltage. In this mode, only the resistance of atomizer head is under the range of 0.1-3.5ohm, can the device works properly.

Shift between Battery Charge, Vapor Time and Puff Counter:
Press the fire button three times to enter the menu. Press the left regulatory button 3 times, and the fourth row will blink. Now press the right regulatory button to shift between Battery Charge remaining, Vapor Time (seconds) and Puff Counter display. To reset the Vapor Time or Puff Counter records, please hold down the fire button, while the Time or Puff mode is still flashing.

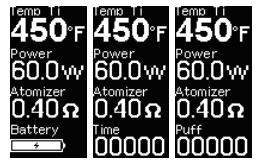

Tips for Using VT Atomizer Head
1. When using a new VT atomizer head, please drip a few drops of e-juice in the cotton of atomizer head to ensure it is moist before the first use to reach the best performance.
2. If the atomizer has been kept one day without use after filling with e-juice, there may be crackles when firing, which is normal.

3. If redundant e-juice piles up around the coil, then sometimes the coil cannot reach protection temperature when in use. Please press the fire button and blow out redundant e-juice through airflow holes if this issue occurs.
4. To protect the cotton from burning, please do not vape when the device is out of e-juice.

Malfunction Indication and Protection

Over 10 Second Protection: When the power button is pressed for over 10 seconds, the output will shut off and the OLED Screen will display "Over 10s protection".

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED Screen will display "Atomizer Short".

Weak Battery Alert: In VT/VW mode, when the device installed with an atomizer is working and the voltage of battery is below 2.9V, the device shows: Weak Battery. Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.

Low Power Alert: When the voltage of battery is below 3.3V, the device shows: Battery Low. If you continue to press the fire button, the device shows: Battery low lock, and cannot work. Please recharge the battery to reactivate.

Unlocking Battery Low: As soon as charging has commenced low-voltage protection will be unlocked.

Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 0.1ohm in VW mode or lower than 0.05ohm in VT mode, the OLED screen will display "Atomizer Low".

Temperature Protection: In VT mode, if the actual temperature of coil is higher than the set temperature, the device shows: "Protection".

Temperature Alert: If the temperature of device is over 70℃, the output will shut off

automatically and the screen will display "Device Too Hot".

Atomizer Head Replacement
Unscrew the atomizer base from the tank.
Unscrew the atomizer head and remove from the atomizer base. Screw the new CL atomizer head into the atomizer base and firmly tighten. Refit the atomizer base into the tank. Connect the assembled atomizer to the battery and the eVic-VTC Mini is ready to use.

Charging the battery

If the battery charge indicator is selected on the fourth row, the remaining battery charge is indicated on the OLED Screen. The battery charge indicator will flash when the remaining charge is below 10%. The battery can be recharged using the supplied USB cable. It takes approximately 3 hours to fully charge the device with a 1AMP wall adapter.

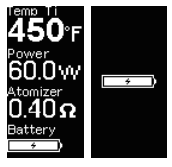

Precautions

1. Only have your eVic VTC Mini repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the eVic VTC Mini in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0℃ to 45℃ while charging and -10℃ to 60℃ while in use.

3. Do not attempt to combine the eVic VTC Mini with parts from other brands of e-cigarettes. If it is damaged in this way, Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void.

4. eVic-VTC Mini has certain characteristic sound in operation. This sound is very low in volume, and can typically only be detected by holding the device close to the ear. eVic-VTC Mini boost circuit inductor emits a continuous high-frequency buzz. This sound is normal, and should not cause concern in any device that is otherwise functioning normally. When the device goes into standby after a period of 3 minutes without use, or if the power button is pressed 5 times, such sound will immediately cease.

Warranty terms

Please consult your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.

2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.

* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).

3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.

4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Введение:
Благодарим вас за выбор продукции компании Joyetech! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.joyetech.com.

Ознакомление с продуктом:
eVic-VTC Mini новая версия eVic VT, с более привлекательным и модным внешним видом.
Многовариантный выбор привлекательных цветов и его новая интегрированная крышка магнитной батареи, на основе аккумуляторов 18650 делают это устройство более популярным. С помощью eGo One Mega форсунки, устройство выдает максимальную мощность из 60Вт и переменной системы контроля температуры. Обновляемая прошивка также является одним из его достоинств .

Спецификация :
Размер: 22.20 * 38.20 * 82.00мм
Режим вывода : VT- Ti / VT- Ni / VW / Режим байпаса
Мощность вывода : 1-60Вт
Диапазон сопротивления : 0.05-1.0 Ом для режима VT
0.1-3.5 Ом для VW / Режим байпаса
Температурный диапазон : 100-315 ° C / 200-600 ° F

Как использовать

1. Включение / выключение питания:
Сдвиньте вниз заднюю крышку батареи и поставьте одну батарейку 18650 в корпус аккумулятора . Нажмите кнопку Пуск 5 раз в быстрой последовательности , чтобы включить и выключить устройство.(Рекомендации: используйте высокомощные батарейки 18650, например: Sony US18650VTC4)

2. Парение: Чтобы начать использовать сигарету необходимо нажать на кнопку активации и вдыхать пар.

3. Скрытая функция: В то время как устройство включено, одновременно удерживайте пусковую кнопку и левую кнопку регулирования. Evic VT можно продолжать использовать и при выключенном дисплее.

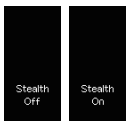

4. Функция регулировки замка: В то время как устройство включено, нажмите одновременно две регулирующих кнопки. Это будет переключение между регулировками настроек блокировки и разблокировки. В режиме настройки блокировки, кнопка регулирования не будет активной для предотвращения случайной активации настроек VT / VW / байпаса.

Переключение между VT / VW в режиме байпаса:

1.Нажмите три раза на кнопку активации для перехода в меню.
На экран выведется следующая информация:
Temp Ni (VT-Ni), Temp Ti (VT-Ti) и Power (VW).
В режимах VT-Ni и VT-Ti будет отображаться текущая мощность.
В режиме VW будет также отображаться напряжение.
Кроме того, во всех режимах отображается текущее сопротивление атомайзера.

2. Статистика устройства(заряд батареи, количество и длительность затяжек)
При входе в меню поверните регулятор по часовой стрелке для выбора режима работы. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку активации или дождитесь десятикратного мигания.

VT- Ni и Ti - VT режим:

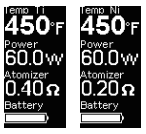

В режиме VT , температуру катушки можно регулировать (от 100-315℃ или 200-600˚F) с помощью кнопки регулирования. Нажав правую кнопку регулирования температура повысится , нажав левую кнопку - снизится. Кратковременное нажатие на кнопку будет увеличивать или уменьшать температуру на 5℃ или 10F . Длительное нажатие на левую или правую кнопку быстро уменьшит или увеличит температуру.

Дополнительные функции:
1. Блокировка / разблокировка сопротивления распылителя в режиме VT :
Нажмите кнопку Пуск три раза и войдите в меню . Нажмите левую регулирующую кнопку 2 раза , и третья строка начнет мигать. Нажмите правую регулирующую кнопку чтобы заблокировать или разблокировать сопротивление форсунки. При появлении знака замка сопротивление заблокировано.



Обратите внимание: В этом режиме устройство будет работать на фиксированном сопротивлении даже при замене атомайзера. Перед подключением другого атомайзера обязательно разблокируйте сопротивление и сбросьте значение путём нажатия кнопки активации.

2. новые установки: распылитель катушка
Если сопротивление установленного атомайзера превышает ранее определённый показатель хотя бы на 5% (в режиме VT при разблокированном сопротивлении), на дисплее появится уведомление “new coil right, same left”. Подтвердите выбор повернув регулятор в нужном направлении: против часовой стрелки — если Вы используете тот же атомайзер, и по часовой — при смене нагревательного элемента.

3. Режим регулировки мощности в vt:
Режим регулировки мощности может в vt. Нажмите кнопку выстрела в 3 раза; Нажмите

левую кнопку и второй ряд начнет мигать . Затем нажмите правую кнопку регулирования, чтобы настроить мощность и нажмите кнопку Пуска , чтобы подтвердить.

Примечание:
1. Максимально допустимое сопротивление в режиме VT – 1 Ом. Если же сопротивление будет превышать допустимое значение, устройство автоматически переключится в режим VW.

2. При применении шнура Kanthal в режиме VT ,устройство будет автоматически переключаться в режим VW после работы в течение 2 секунд .

VW режим :
В VW режиме мощность вывода можно регулировать от 1 Вт до 60 Вт , нажав кнопку регулирования, правую на увеличение , и левую, чтобы уменьшить . Длительное нажатие кнопки быстро уменьшит или увеличит мощность .

Режим байпаса :
Режим байпаса это режим прямого вывода напряжения . В этом режиме при сопротивлении головки форсунки в диапазоне 0.1-3.5 Ом , устройство может работать должным образом.

Переключение между зарядом батареи, промежутками испарения и счетчиком воспламенения:
Нажмите кнопку активации три раза для перехода в меню. Нажмите левую регулирующую кнопку 3 раза ,

и четвертый ряд будет мигать. Теперь нажмите правую кнопку для переключения между зарядом батареи , промежутками испарения (в секундах) и счетчиком воспламенения. Для обнуления значений зажмите кнопку активации.

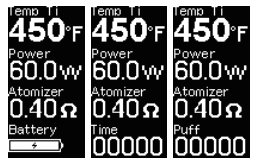

Советы по использованию испарителей VT
1. Перед первым использованием смочите испаритель жидкостью во избежания подгорания хлопкового наполнителя.
2. Если заправленный атомайзер не был в использовании более суток, возможно появление избыточной жидкости в испарителе. Чтобы избавиться от неё зажмите кнопку питания и выдуйте жидкость через мундштук.
3. Для защиты хлопка от сжигания, пожалуйста, не vape, когда устройство находится вне электронной сока.

Функции защиты:
Защита атомайзера:
Если кнопка остаётся нажатой более десяти секунд, питание автоматически отключится, а на дисплее появится уведомление “Over 10s Protection”.

Защита от короткого замыкания:
Если в процессе парения возникнет короткое замыкание, питание автоматически отключится, а на дисплее появится уведомление “Atomizer Short”.

Сигнал слабой батареи:
В режиме VT / VW , когда устройство с распылителем работает и напряжение батареи ниже 2,9В ,устройство показывает : Слабая Батарея . Соответственно, выходная мощность будет снижена.

Защита от переразряда:
когда заряд батареи будет подходить к концу, вы получите уведомление “Power Low”, дальнейшая попытка использования переведёт устройство в режим сна с уведомлением “Power Low Lock”. Для выхода из режима сна подключите зарядное устройство.

Разблокировка батареи низкий: Как только зарядка началась низковольтная защита будет разблокирована.

Сигнал о слабой форсунке:
Когда сопротивление форсунки ниже, чем 0.1 Ом в режиме VW или ниже 0.05 Ом в режиме VT ,экран OLED покажет " Слабая форсунка".

Защита от перегрева:
Если реальная температура испарителя в VT режиме превышает установленную, на дисплее появится уведомление “Protection”.

В случае, если текущая температура устройства превышает 70℃, на дисплее появится уведомление “Device Too Hot”. В такой ситуации следует проверить устройство на предмет протечки жидкости, снизить мощность и дать устройству остыть.

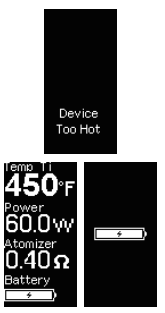

Замена испарителя
1. Открутите корпус атомайзера и извлеките использованный испаритель.
2. Установите новый испаритель, затем немного смочите его жидкостью во избежание подгорания.
3. Заправьте атомайзер, если это необходимо, а затем соберите всю конструкцию целиком.

Зарядка
При помощи USB-кабеля соедините eVic VT с источником питания, устройство можно использовать во время зарядки. Процесс занимает приблизительно шесть часов, индикатор при этом будет мигать.

Меры предосторожности:
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах Joyetech, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. eVic VTC Mini может использоваться в условиях нормальной влажности при температуре от -10 ° C

до 60°C , а заряжаться — от 0°C до 45°C.
3. Не пытайтесь использовать детали других производителей электронных сигарет в сочетании с eVic VTC Mini, это может привести к поломке устройства.
4. eVic-VTC Mini имеет определенный характерный звук в эксплуатации. Этот звук очень низкий по громкости, и может , как правило, быть услышан только когда устройство находится близко к уху . Контур усиления индуктивности eVic-VTC Mini излучает непрерывный высокочастотный шум . Это нормально , и не должно вызывать беспокойство по поводу устройства, которое функционирует нормально . Когда устройство переходит в режим ожидания после 3 минут без использования , или если кнопка питания нажата 5 раз, такой звук немедленно прекратится .

Гарантия
Сроки и условия гарантии содержатся в приложенной гарантийной карте. Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, причинённые по вине покупателя. Заводская гарантия не распространяется на изделия, приобретённые у неавторизованных дилеров.

Joyetech обязуется предоставить ремонт по гарантии в соответствии со следующими положениями и условиями:
1. Данная гарантия предоставляет бесплатный ремонт для бракованной продукции компании Joyetech. Гарантийный срок составляет 90 дней с даты приобретения конечным пользователем.

2. Гарантия может быть недействительна в результате любого из следующих условий:

* Клиент не предоставил гарантийный талон и оригинал квитанции о покупке.
* Устройство вышло из строя в результате неправильного использования или самостоятельного ремонта.
* Повреждение устройства в результате чрезмерного применения силы или падения.
* Выход из строя в результате использования с нарушениями рекомендуемых условий эксплуатации (см. меры предосторожности в руководстве пользователя).
* Повреждения, вызванные излишним воздействием воды или другой жидкости (смотрите руководство по использованию для инструкции по эксплуатации).
* Поломка, связанная с использованием компонентов сторонних производителей. (зарядное устройство, аккумулятор, кабель питания).

3. Данная гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштук и т.п.

4. Данная гарантия не распространяется на продукцию, приобретённую у неавторизованных продавцов. Настоящая гарантия действительна только для лицензированных продуктов компании Joyetech в течение гарантийного срока, составляющего 90 дней после даты покупки.

Компания Joyetech оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям. Joyetech может интерпретировать и пересматривать содержание этого условия гарантии.

Aviso de uso:

¡Gracias por elegir los productos Joyetech! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado. Para más información o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte con su distribuidor más cercano o visite nuestra web www.joyetech.com.

Presentación del producto:

El eVic - VTC Mini es la una nueva versión del eVic VT, es mucho más agradable y con un apariencia más estilizada.
Con sus múltiples opciones en colores atractivos y su diseño único con tapa magnética de la batería intercambiable 18650, hacen del eVic VT Mini el más popular entre todos. El atomizador eGo One mega, proporciona alta potencia 60W y el sistema de control de temperatura es variable. Además, el firmware actualizable resalta el dispositivo.

Especificaciones:

Tamaño: 22.20 * 38.20 * 82.00mm
Modo de salida: VT- Ti / VT- Ni / VW / Modo Bypass
Potencia de salida: 1-60w
Rango de resistencia: 0.05-1.0ohm para el modo VT
0.1-3.5ohm para VW / modo de bypass
Rango de temperatura: 100-315 ° C / 200-600 ° F

Instrucciones de uso:

1. Encendido /apagado:
Deslice hacia abajo la tapa de la batería y colocar un 18650 en el cuerpo de la batería. Pulse el botón de disparo 5 veces rápidamente para activar o desactivar el dispositivo. (Se recomienda: alta grado 18650, por ejemplo un : Sony US18650VTC4)

2. Vapear: mantener pulsado el botón de encendido e inhale a través de la boquilla. Suelte el botón de encendido y exhale.

3. Función oculta: Mientras el dispositivo está encendido, mantenga presionado simultáneamente el botón de encendido y el botón regulador izquierdo para acceder a la función Stealth on (función encendida) and Stealth off (función desactivada). En la función oculta activada, usted puede vapear con la pantalla OLED apagada. Para ver rápidamente los ajustes en este modo, puede pulsar el botón de encendido para mostrar la configuración.

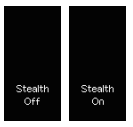

4. Botón regulable para bloquear y desbloquear: Mientras el dispositivo esté encendido, presione simultáneamente los dos botones de regulación. Con este gesto podrá navegar entre “Adjustment Lock” bloqueo de ajuste y “Adjustment Unlock function” que es la función de ajuste desbloqueada. En el modo de bloqueo de ajuste, el botón regulador no funcionará lo que evitará cambios accidentales VT / VW / ajuste de bypass.

Cambio entre los modos VT/VW/Bypass:

1. Pulse el botón de encendido 3 veces para entrar al menú.
La pantalla OLED presenta 4 diferentes informaciones:
(1)Temperatura Ni (VT- Ni), Temperatura Ti (VT- Ti), Potencia (VW) y Bypass
(2)En el modo temperatura, puede visualizar la potencia de salida (W).
En los modos potencia y Bypass, se mostrará la tensión de salida (V).
(3)La resistencia del atomizador. En el modo VT, esto también mostrará el bloqueo de la resistencia “Resistance Lock”.
(4)Información para el usario (el nivel de carga de la batería, el total de caladas y el tiempo del vapeo).
2. Después de pulsar el botón de encendido 3 veces, la primera fila parpadeará para indicar que se accede al menú. Pulse el botón derecho de regulación para navegar entre los modos VT- Ni, VT –Ti, VW y Bypass. Pulse el botón de encendido, o dejar que la pantalla parpadee 10 veces en la configuración actual para confirmar y salir del menú.

Modo VT -Ti y VT -Ni:

En el modo VT, puede ajustar la temperatura con los botones de regulación (desde 100-315℃ o 200-600˚F). Pulse el botón derecho de regulación para aumentar la temperatura, o pulse el botón izquierdo para disminuir la temperatura. Utilice los botones reguladores para aumentar o disminuir la temperatura, desde 5℃ o 10F. Al pulsar de manera prolongada el botón izquierdo o derecho, usted podrá disminuir o aumentar de manera rápida la configuración de la temperatura.

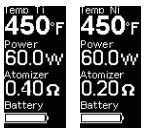

Función adicional en el Modo VT:
1. Bloquear / desbloquear la resistencia del atomizador en modo VT:
Pulse el botón de encendido veces y entrar al menú. Pulse el botón de regulación izquierdo 2 veces, y la tercera fila parpadeará. Pulse el botón regulador derecho para bloquear o desbloquear la resistencia del atomizador. Cuando aparece en la pantalla el símbolo bloqueado “Lock”, este indica que la resistencia está bloqueada.



Nota:Por favor, bloquear la resistencia sólo cuando la bobina se encuentre a temperatura ambiente. Esto bloqueará correctamente la "base resistance " que es la base de la resistencia del atomizador. El control de la temperatura se mantendrá estable, siempre y cuando no se cambie la resistencia. Una vez que la resistencia esté bloqueada, puede quitar el tanque con la bobina fría o caliente y va a funcionar bajo la misma configuración.
Por favor, desbloquear la resistencia antes de cambiar por un atomizador diferente, de lo contrario el sistema VT no funcionará correctamente. En el modo de “Resistence Unlock” resistencia de desbloqueo, asegúrese que cualquier bobina nueva esté a temperatura ambiente como cuando se utilizó por primera vez para conservar la precisión de la temperatura.

2. Cómo cambiar la resistencia del atomizador:
Al sustituir el atomizador, cuya resistencia es más alta que la anterior, por algunos grados, el restablecimiento del atomizador "base resistence" puede ser necesaria – esta es la resistencia del atomizador cuando está a temperatura ambiente.
Quitar el tanque, cambiar por una nueva bobina de atomizador, colocar nuevamente el tanque y

pulsar el botón de encendido, la pantalla mostrará el mensaje " New Coil right, same coil left”. Presionar el botón de regulación derecho para confirmar que se ha colocado un nuevo atomizador.
Si usted visualiza este mensaje por cualquier otra razón - en especial al reinstalar la misma resistencia, la cual está aún caliente, debido a su reciente uso – presione el botón de regulación izquierdo para que la "base resistance" no se restablezca.
Recuerde cambiar el modo de funcionamiento para adaptarse al material de la resistencia que se ha instalado, asegúrese que la temperatura sea la correcta.

3. Ajuste de la Potencia en modo VT:
La potencia máxima inicial puede ajustarse en el modo VT. Pulse el botón de encendido 3 veces para entrar al menú. Pulse el botón de regulación de la izquierda y la segunda fila parpadeará. A continuación, pulse el botón de regulación derecho para ajustar la potencia, y pulse el botón de encendido para confirmar.
Nota:
1. El modo VT sólo admite un máximo de 1,0 ohmios. El dispositivo cambiará automáticamente al modo VW cuando la resistencia sea mayor de 1,0 ohmios.
2. Cuando la resistencia Kanthal se aplica en el modo VT, el dispositivo también cambiará automáticamente al modo VW después de funcionar durante 2 segundos.

Modo VW:

En el modo VW, puede ajustarse la potencia entre 1W- 60W pulsando el botón de regulación derecho para aumentar, y el izquierdo para disminuir. Pulsar de manera prolongada el botón de regulación derecho o izquierdo para acceder rápidamente al cambio de la potencia, ya sea para aumentar o disminuir.

Modo bypass:

El modo bypass, es un modo de salida directa de la tensión. En este modo, la resistencia de la cabeza del atomizador está únicamente bajo el rango de 0.1-3.5ohm, así el dispositivo puede funcionar correctamente.

Cambio entre el vapeo time, las caladas y la batería:
Pulse el botón de disparo 3 veces para entrar al menú. Pulse el botón de regulación izquierdo 3 veces, y la cuarta fila parpadeará. Luego presione el botón regulador derecho para cambiar entre el nivel de la batería restante, el tiempo del vapeo (segundos) y la cantidad de las caladas. Para restablecer el tiempo del vapeo o la cantidad de las caladas, por favor mantenga pulsado el botón de encendido, mientras que el tiempo o el modo “puff” caladas, sigue parpadeando.

Consejos para usar la cabeza de atomizador VT
1. Cuando se utiliza una nueva cabeza de atomizador VT, por favor dejar caer unas cuantas gotas de e-líquido sobre el algodón de la cabeza del atomizador, así asegurarse de que esté húmedo antes del primer uso y alcanzar un mejor rendimiento.
2. Una vez que ha sido rellenado con e-líquido y ha pasado un día sin ser utilizado, puede emitir algunos silbidos al encender el dispositivo, esto es normal.
3. Si el e-líquido está alrededor del atomizador a veces esto provoca que la bobina no pueda alcanzar la protección de la temperatura al funcionar. En este caso por favor, pulse el botón de encendido y sople a

través de los orificios del flujo de aire.
4. Con la finalidad de proteger el algodón del calor, por favor usted no debe vapear cuando el dispositivo no contenga e-líquido.

Indicación de malfuncionamiento y protección

Protección 10 segundos: Si mantiene pulsado el botón de encendido durante más de 10 segundos, la salida se apagará y la pantalla OLED mostrará el mensaje "Over 10s protection".
Protección del atomizador contra cortocircuitos: Cuando se produce un corto circuito, la pantalla OLED mostrará "Atomizador Short”.
Alerta de batería “weak” deficiente: En el modo VT/VW, cuando se colocado un atomizador que funciona con voltaje por debajo de 2.9V, aparece el siguiente mensaje: “Weak Battery” Batería débil. Por otro lado, la potencia de salida se reducirá respectivamente.
Alerta batería baja: Si la potencia de la batería es inferior a 3.3V, se visualizará: “Battery low” Batería baja. Si continúa pulsando el botón de encendido, el dispositivo mostrará: “Battery low lock” Batería baja bloqueado, y dejará de funcionar. Por favor, recargue la batería para activar.
Desbloquear función batería baja: Tan pronto como el proceso de carga se haya iniciado la protección batería baja se desbloqueará.
Alerta atomizador: Cuando la resistencia del atomizador, en modo VW es inferior a

0.1ohm o 0.05ohm en modo VT, la pantalla OLED mostrará " Atomizador low”.
Protección en la temperatura: En el modo de VT, si la temperatura real de la resistencia es más alta que la temperatura del sistema, el dispositivo muestra: " Protection".
Alerta para la temperatura: Si la temperatura del dispositivo es más de 70℃, la salida se apagará automáticamente y la pantalla mostrará el mensaje "Dispositivo Too Hot".

Reemplazar la cabeza del atomizador
Desenroscar la base del atomizador del tanque.
Desenroscar la cabeza del atomizador y quitar de la base del atomizador. Enroscar la nueva cabeza del atomizador CL en la base atomizador y presionar firmemente. Volver a colocar la base del atomizador en el tanque. Conecte el atomizador montado a la batería y el EVIC-VTC Mini está listo para ser utilizado.

Cargar la batería

Si se selecciona la opción de la recarga en la cuarta fila, la carga restante de la batería se mostrará en la pantalla OLED. El indicador de la batería parpadeará cuando la carga restante es inferior a 10 %. La batería se puede recargar mediante el cable USB suministrado. El dispositivo tarda aproximadamente 3 horas para cargar completamente con el adaptador de pared 1AMP.

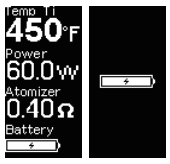

Precauciones

1. Haga reparar su eVic VTC Mini únicamente por Joyetech. No intente repararlo por su cuenta, ya que puede

dañar el producto o causarse lesiones.
2. No dejar el eVic VTC Mini bajo temperaturas altas o condiciones húmedas, esto podría dañar el dispositivo. La temperatura apropiada está entre 0℃ a 45℃ durante la carga y entre -10℃ a 60℃ mientras está siendo utilizado.
3. No intente combinar el eVic VTC Mini con otros componentes de otras marcas de cigarrillos electrónicos. En caso que el dispositivo se dañe, Joyetech no se responsabiliza y la garantía quedará anulada.
4. El eVic - VTC Mini tiene un sonido característico al funcionar. Este sonido tiene un volumen muy bajo, y normalmente sólo puede ser detectado al tener el dispositivo muy cerca de la oreja. El eVic - VTC Mini boost inductor circuito emite un zumbido continuo de alta frecuencia. Este sonido es normal, y no debe causar preocupación ya que forma parte de su funcionamiento. El sonido cesará inmediatamente cuando el dispositivo se encuentra en modo standby después de 3 minutos y sin ser utilizado, o si se pulsa el botón de encendido 5 veces.

Garantía

Por favor, consulte la tarjeta de garantía del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Nuestra garantía no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.
Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantía según los siguientes términos y condiciones:
1. Esta garantía cubre la reparación de forma gratuita por defecto de mercancía de la marca Joyetech El período de garantía es de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final.

2. Esta garantía puede ser anulada según las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantía y el recibo de compra original.
* La mercancía está dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una caída con excesiva fuerza.
* La mercancía dañada o deteriorada resultado de una manipulación sin respectar las condiciones de funcionamiento recomendadas (ver precauciones en el manual de uso).
* La mercancía dañada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro líquido (consulte el manual de instrucciones).
* La mercancía dañada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador, batería y cable de alimentación).

3. Esta garantía no cubre los artículos personales o bienes de consumo y otros accesorio sin limitarse únicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas.

4. Esta garantía no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantía es únicamente válida para los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantía de 90 días después de la fecha de compra como se indica en el comprobante de compra.

Joyetech se reserva el derecho de la decisión final en todos los casos de garantía.
Joyetech puede interpretar y revisar el contenido de las condiciones de la garantía.